



CZ



QUICK START GUIDE  
FOR **KIDYCAM**

**Návod k použití**

**Před použitím si přečtěte návod k použití**

## PRODUCT INSTRUCTION

### Dětský vodotěsný fotoaparát

IP67 Waterproof children camera

**Technická specifikace:**

fotoaparát KIDYCAM

2 MPx **rozlišení +** 8 MPx sensor

Material: ABS plast a guma

**Napětí** : DC 5V

**Integrovaná baterie:** 3.7V 800 mAh

**Příslušenství: kabel USB-C**

**Váha:** 122g

**Rozměry:** 107 x 71 x 30 mm

**Obsah balení:**

1 x Fotoaparát

1 x USB C kabel

### Záruka

Pro uplatnění záruky kontaktujte místo nákupu

### Servis

Dvouletá záruka v případě dodržení pokynů pro užívání přístroje.


Na baterii se vztahuje pouze 6 měsíční záruka.

Tento produkt není hračkou. Udržujte z dosahu dětí ve věku pod 3 roky.


Záruka se nevztahuje na následující okolnosti:

- A. Umyslná destrukce, nevhodné použití nebo použití pro komerční účely
- B. Uplatnění záruky po uplynutí záruční doby
- C. Nepředložení Záruční listiny
- D. Záruční listina neodpovídá danému zboží, nebo je nečitelná
- E. Špína a škrábance na produktu
- F. Úpravy a změny provedené uživatelem, neodborné opravy, přírodní katastrofy nebo nepředvídatelné okolnosti.
- G. Použití ve slané vodě.


## Přístroj

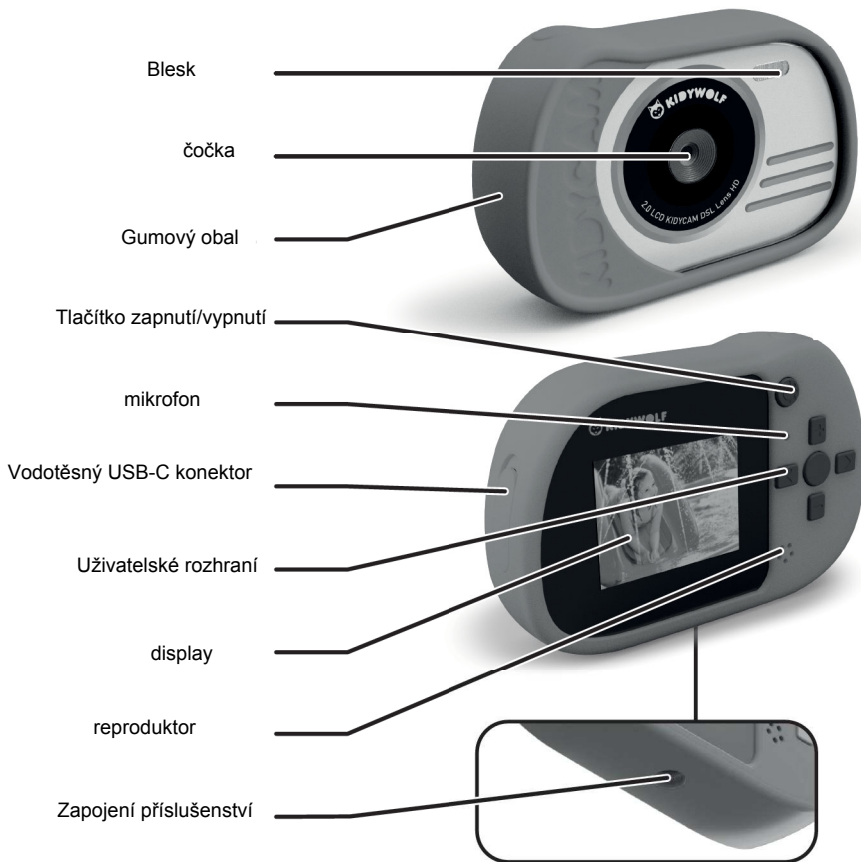

## uživatelské rozhraní

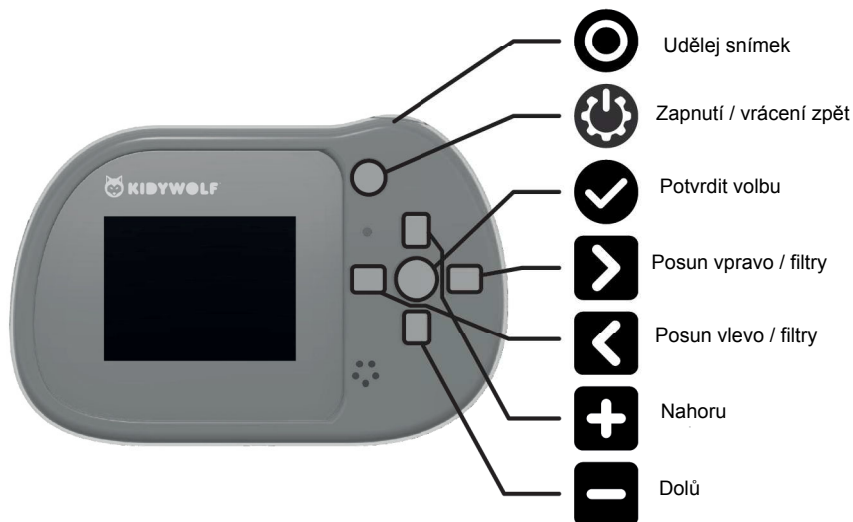

## Nabíjení

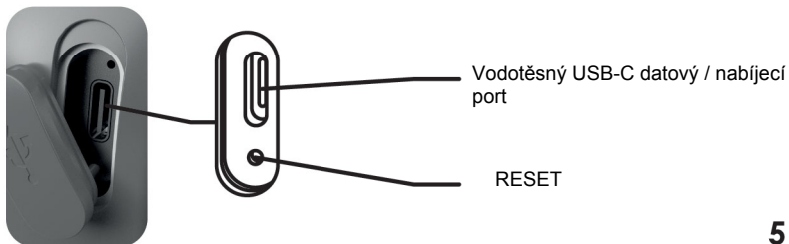

## Displej

Ikony zobrazené na displeji



návod k použití

(ikony se na displeji nezobrazují)



Menu



zapnuto



vypnuto



krátký stisk



dlouhý stisk



fotka



mod blesku



blesk vypnutý



Video



Galerie



Nastavení



Datum a čas



Zvuk



Jazyk




Reset




Smazat

## MENU

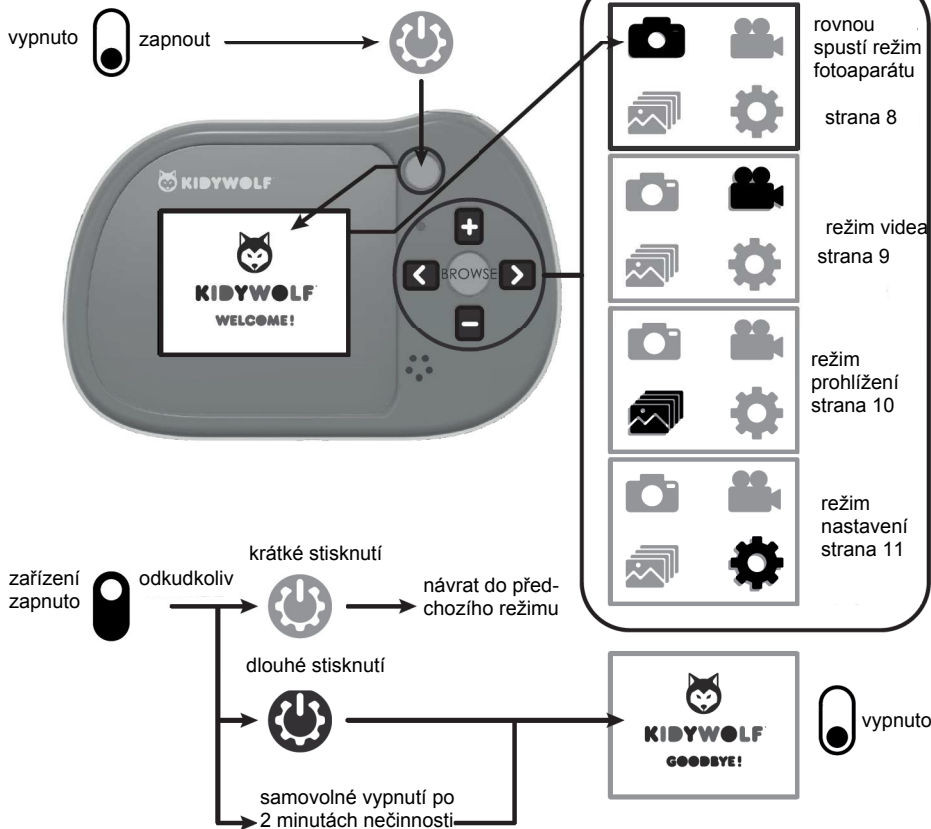


## Režim fotoaparátu

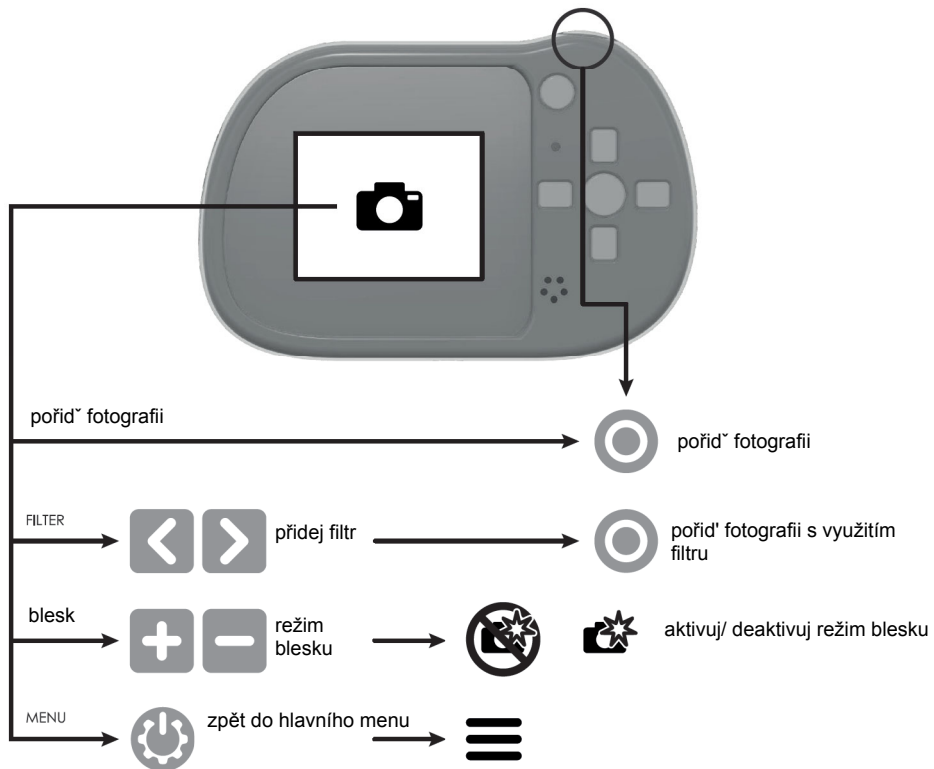




## VIDEO MODE

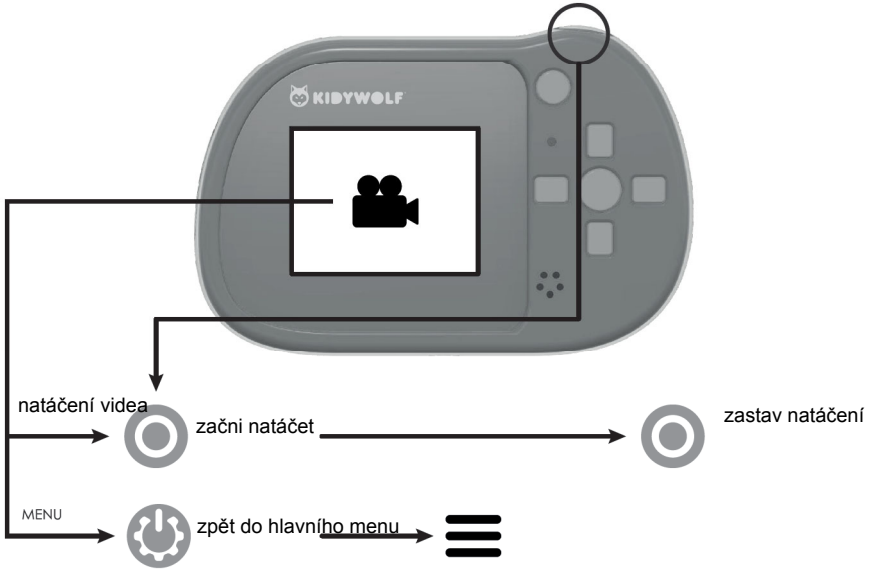

## Režim zobrazení

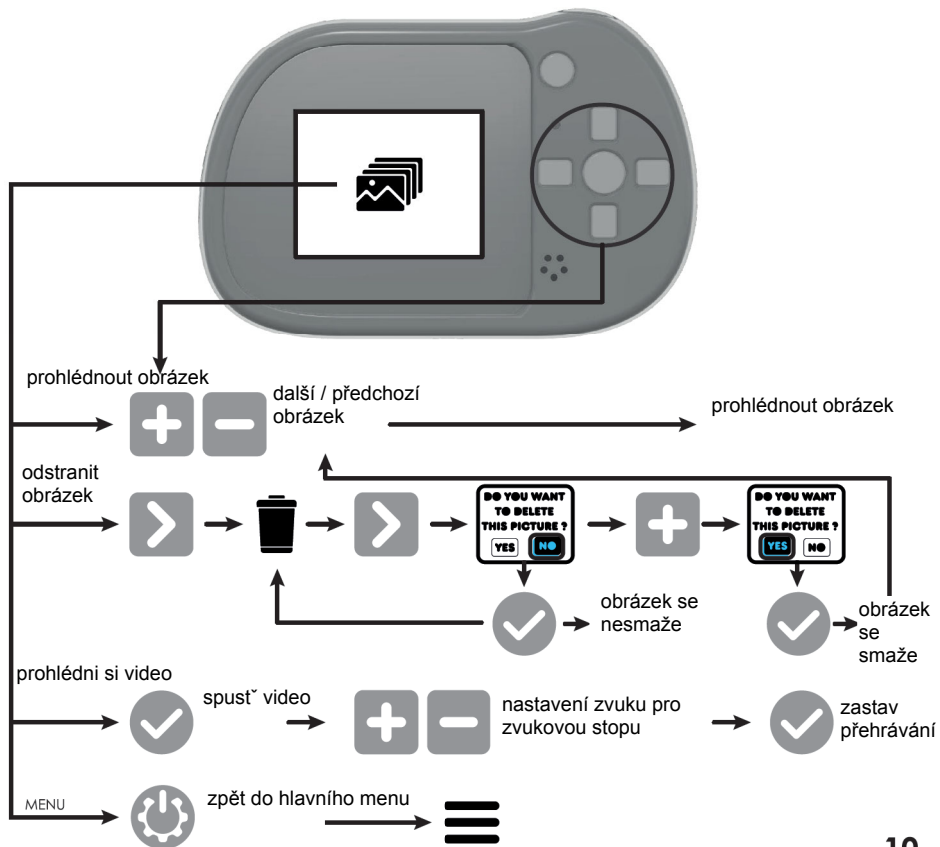

## nastavení

